6639 Valjean Ave Van Nuys CA 91406
Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Prefacio

Gracias por adquirir TA2511-7. Esperamos que disfrute usarlo.

Lea y conserve todas las instrucciones de operación antes de operar la unidad, no asumimos ninguna responsabilidad que surja de una operación inapropiada o de daños incidentales.

Se puede cambiar el contenido de este manual de operaciones para un mejor servicio.

Si la configuración y uso actuales de la unidad son distintos de este manual de operaciones, viste el sitio web de nuestra empresa para preguntar sobre la información de nuestro producto más actual.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

No permita que le entre agua u objetos extraños a la unidad.

I. Nota:

1. Evite que la unidad se caiga. Evite que la pantalla se sacuda vigorosamente ya que se dañará o funcionará inadecuadamente.
2. Para prevenir un corto circuito, no utilice objetos metálicos para tocar el dispositivo.
3. Respalde su información en caso de que pueda perderse su información importante, especialmente antes de actualizar el firmware. La empresa no se hará cargo de ninguna pérdida que sea provocada por la pérdida de información.
4. No desensamble. No limpie la superficie de la unidad con alcohol, disolvente o benceno.
5. No desconecte la unidad mientas se esté formateando o se estén realizando procedimientos de carga o descarga ya

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

que esto puede conducir a errores.

6. No nos hacemos responsables por el daño que provoque un producto descompuesto, reparado o por cualquier otra razón. Opere estrictamente como lo indica la guía del usuario.
7. Evite que penetre agua u objetos extraños a la unidad.
8. No use la unidad en lugares que sean extremadamente calientes, fríos, polvosos o húmedos.
9. Evite que la unidad se caiga. Evite que la pantalla se sacuda vigorosamente ya que se dañará o funcionará inadecuadamente.
10. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previa notificación.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

II. Presentación de la cubierta:

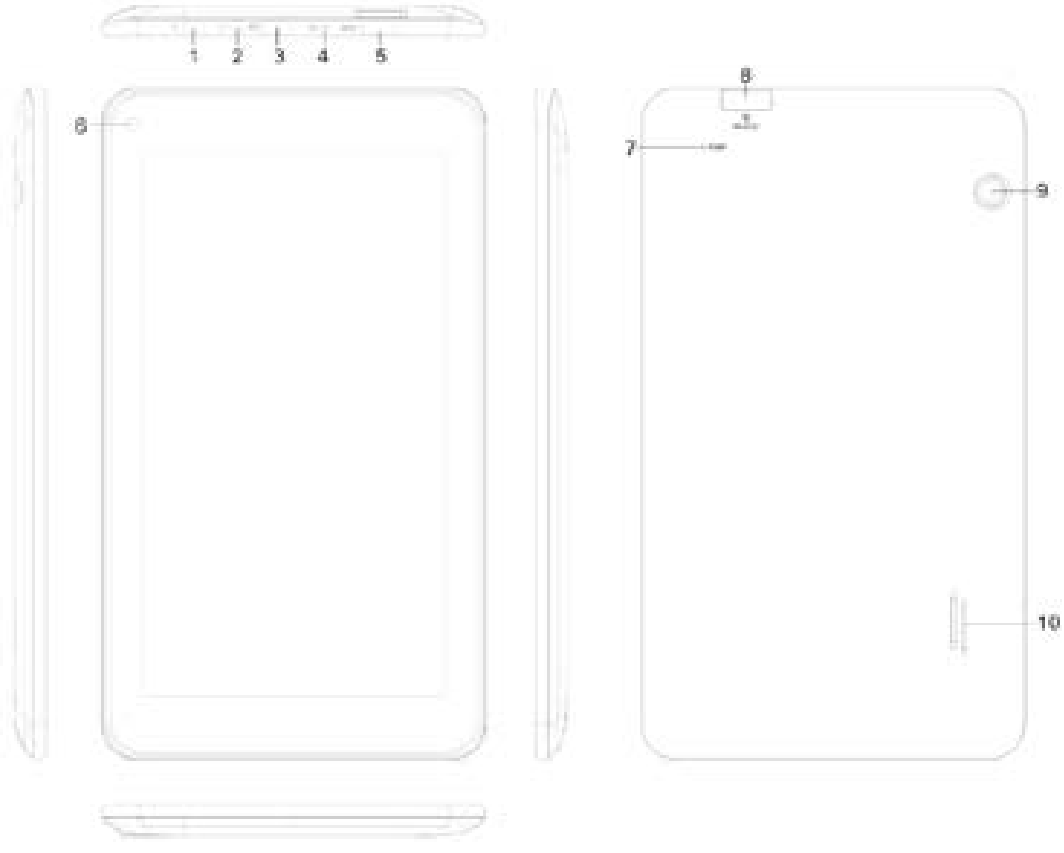

1. Encendido o apagado
2. Conector de audífono
3. Interfaz Micro USB
4. Interfaz de carga DC
5. HDMI
6. Cámara delantera
7. Restablecer
8. Interfaz de tarjeta SD
9. Cámara trasera
10. Altavoz

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

III. Instrucciones de operación

1. Operación básica

1.1. Encender y apagar

Encender:

Mantenga oprimido el interruptor de la energía durante 5 segundos, la unidad muestra el logotipo de inicio y entra en el modo de funcionamiento.

Apagar:

Oprima el interruptor de la energía por 3 segundos para apagar la unidad.

Dormir:

Mientras que el dispositivo está funcionando, oprima el interruptor de energía, el dispositivo entra en el modo

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

de dormir y la pantalla se apagará entonces. Oprima el interruptor de energía una vez más, cambia al modo normal. Puede usar esta función cuando no esté usando el dispositivo temporalmente, para ahorrar energía.

1.2. Cargar

Cuando el dispositivo avisa que la batería está baja, recárguela mediante el cargador que se proporciona.

Nota:

Para mejorar la vida útil de la batería, puede cargarla por otros 15 minutos después de que anuncie que está cargada por completo.

1.3. Menú principal

Haga clic sobre el icono en la interfaz principal, aparece entonces el menú principal. Esto incluye la configuración del sistema, la reproducción de música, reproducción de video, navegación en red y otras aplicaciones

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

que usted haya instalado en el menú principal.

2. Configuraciones

Haga clic sobre “ 

” en la interfaz principal para configurar la interfaz. Haga clic sobre los artículos de configuración correspondientes para que activarlos.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

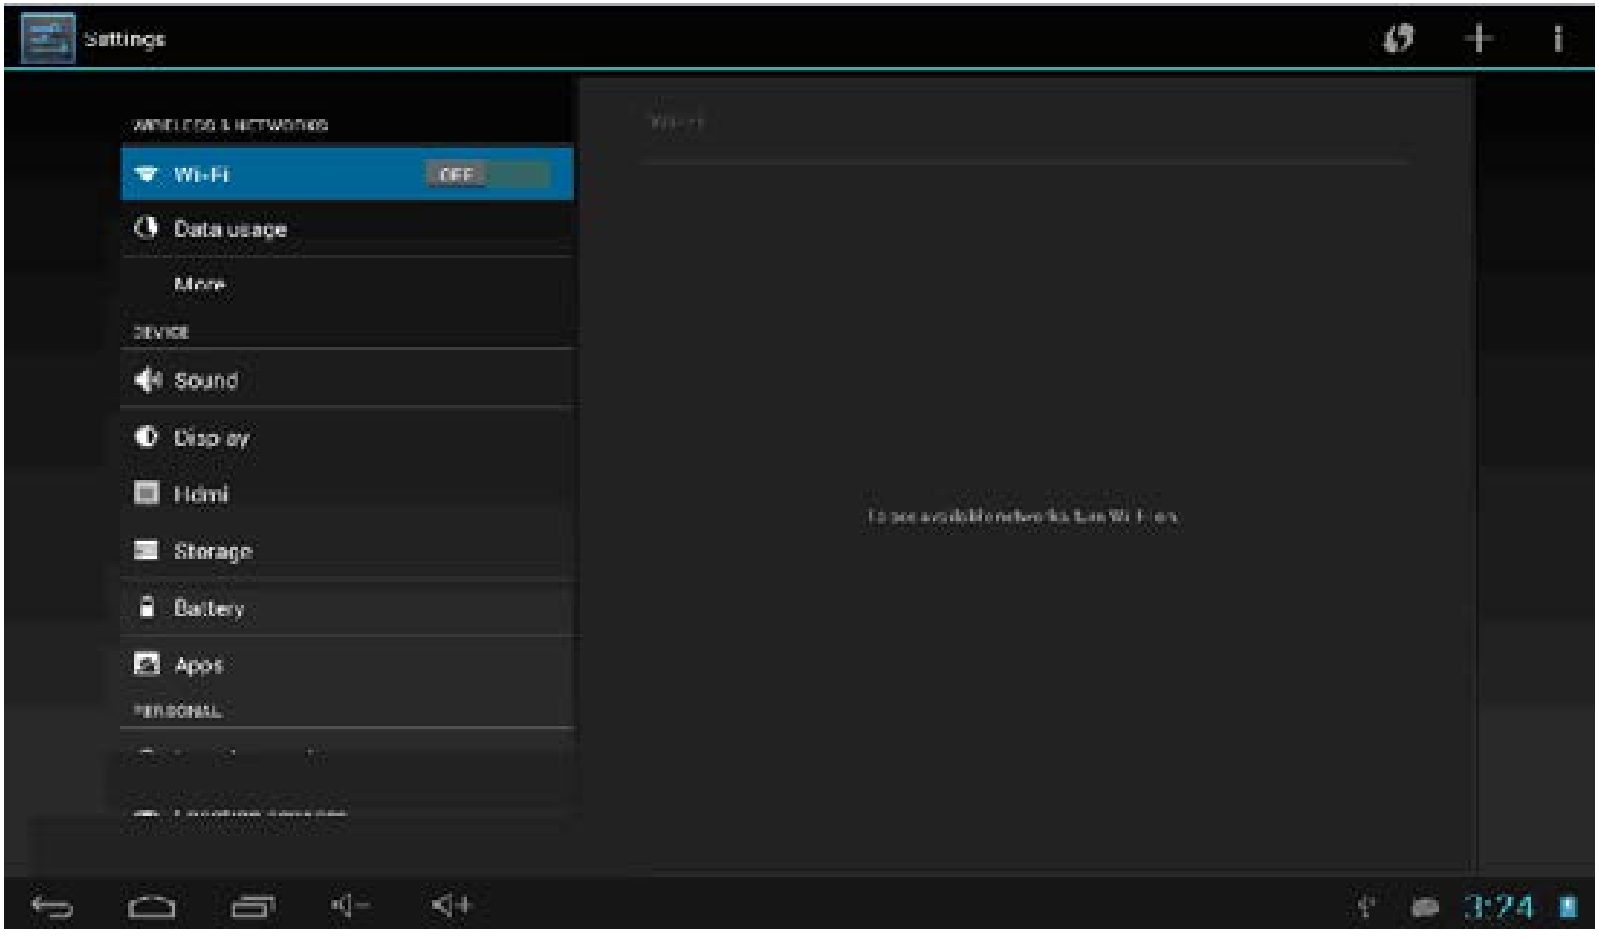

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

2.1. Configuración de la fecha y la hora

Haga clic sobre “Fecha y Hora” en la interfaz de configuración para establecer la fecha y la hora. Usted puede establecer la fecha, zona horaria, hora, formato de la hora y formato de la fecha etc. en el menú.

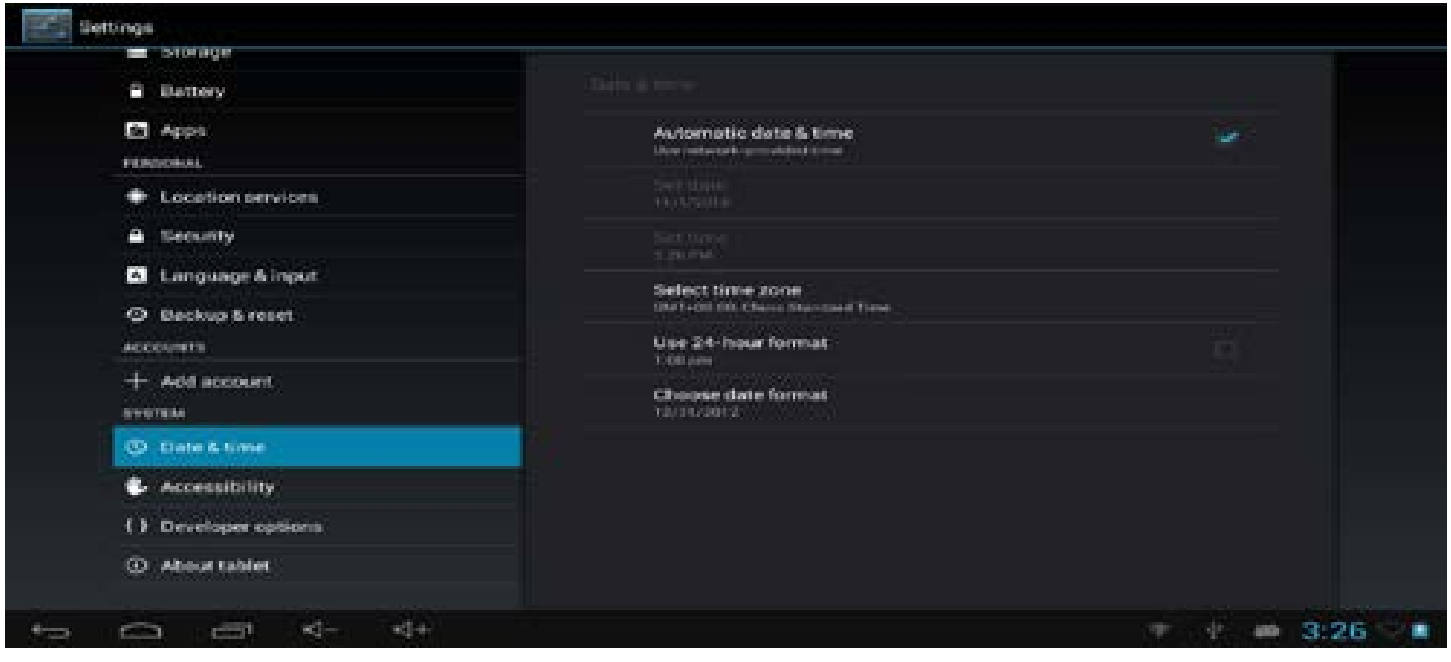

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

2.2. Brillo

Elija “Pantalla” en la interfaz de configuraciones. Haga clic sobre "Brillo" para ingresar y deslice la barra para ajustar el brillo.

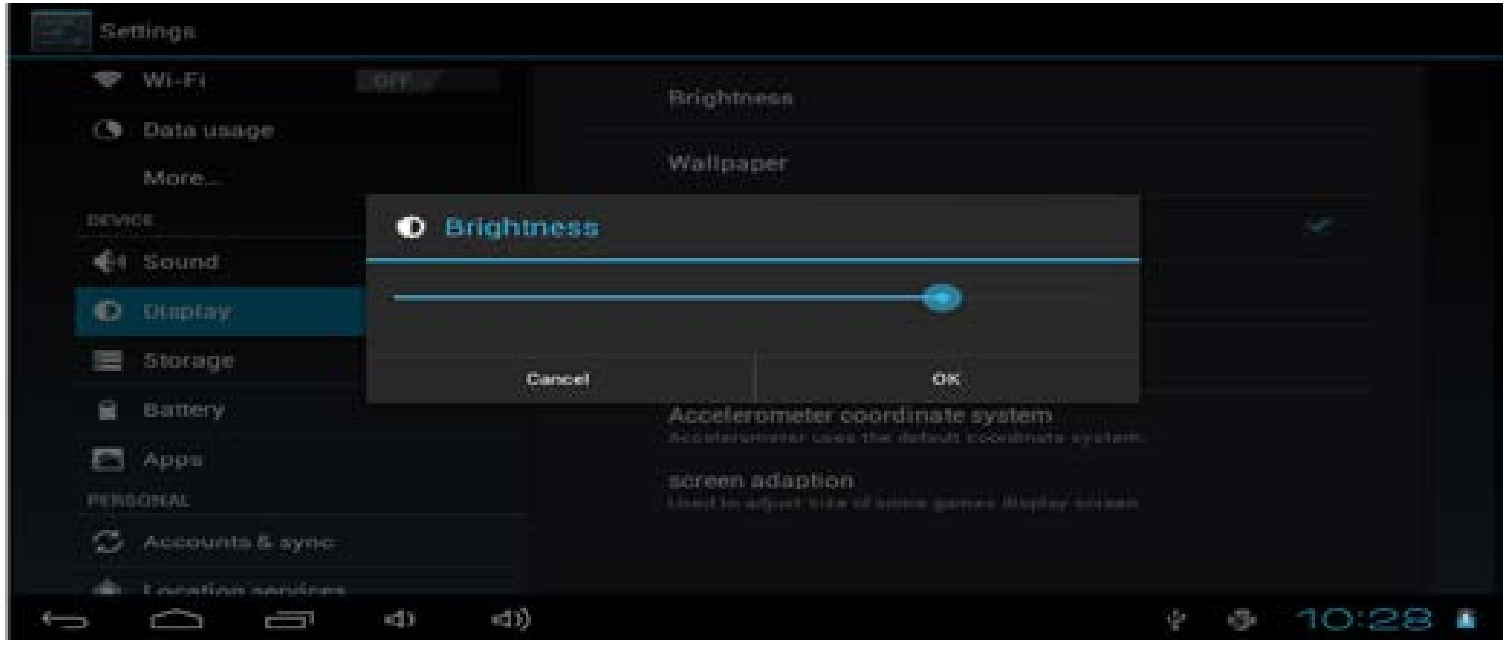

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

3. Conexión Wi-Fi

Elija “Configuración” en la interfaz principal y haga clic sobre “Inalámbrica y red” para ingresar a la interfaz de configuración inalámbrica y de red. Haga clic en Wi-Fi para encender la conexión Wi-Fi. Haga clic sobre la configuración Wi-Fi para configura y gestionar el acceso inalámbrico.

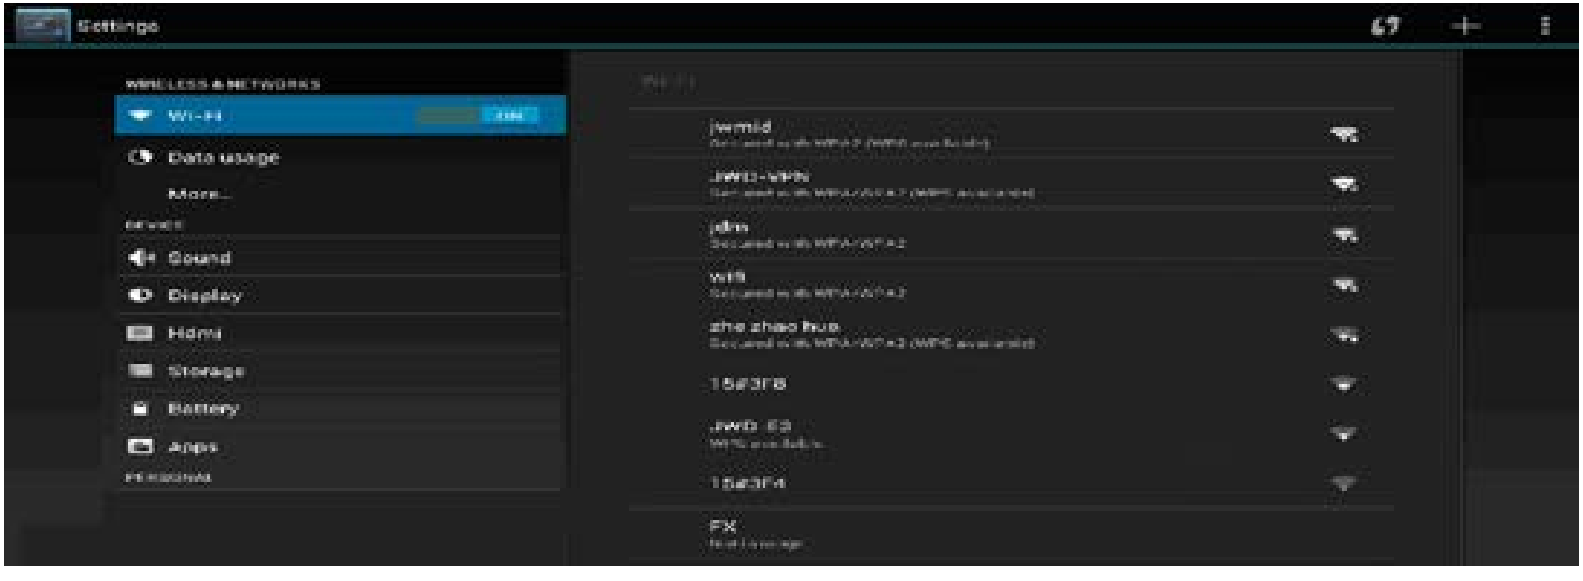

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

Haga clic sobre “Notificación de red”, para ver un listado de las redes abiertas que rastreó. Haga clic sobre el nombre de la red; esto activa la ventana de configuración. Puede conectarlo a la red Wi-Fi de acuerdo a las claves. Necesita introducir un nombre de usuario y contraseña si las redes están encriptadas.

4. Instalar, desinstalar y correr las aplicaciones.

4.1 Instalar

Hay muchas maneras de instalar aplicaciones según Android, tales como a través de un puerto USB, por un programa de terceros. Aquí presentamos una instalación por Apps Installer.

Haga clic sobre “Explorer“ o “Apkinstaller” en la interfaz principal.

Elija el archive APK que desee e ingrese a la interfaz de instalación de la aplicación. Haga clic en “Instalar” para

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

instalar automáticamente la aplicación. Después de la instalación, el dispositivo indica "Abrir" y "Finalizar". Haga clic sobre “Abrir” para abrir la aplicación. Haga clic sobre “Finalizar” para salir.

4.2 Desinstalar

Puede utilizar el software de la herramienta de gestión correspondiente de un tercero o el software de gestión de la aplicación instalada del dispositivo para instalar aplicaciones.

Elija “Configuración/Aplicaciones/Gestión de aplicaciones” para seleccionar las aplicaciones instaladas y verificar su atributo o para desinstalarlo.

5. Conéctese a Internet

5.1. Después de conectarse mediante WIFI, abra el navegador e ingrese la dirección web, entonces puede navegar en la red.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

5.2. Haga clic sobre el icono para ingresar el marcador de manera que pueda ver el historial de navegación. Haga clic en la página web que quiere abrir.

Para guardar la página web en un marcador, puede hacer clic sobre el icono para ingresar el marcador y haga clic sobre “añadir” para guardarlo.

6. Reproducción de audio y video

6.1. Reproducción de audio

Haga clic sobre “Música” en el menú principal para ingresar a la interfaz de reproducción de audio. Aparece una lista de los archivos de audio en el dispositivo y puede hacer clic sobre el nombre del archivo para reproducirlo en la interfaz de reproducción de audio, haga clic en los iconos para reproducir, pausar, aumentar o disminuir el volumen, adelantar o retrasar la reproducción...

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

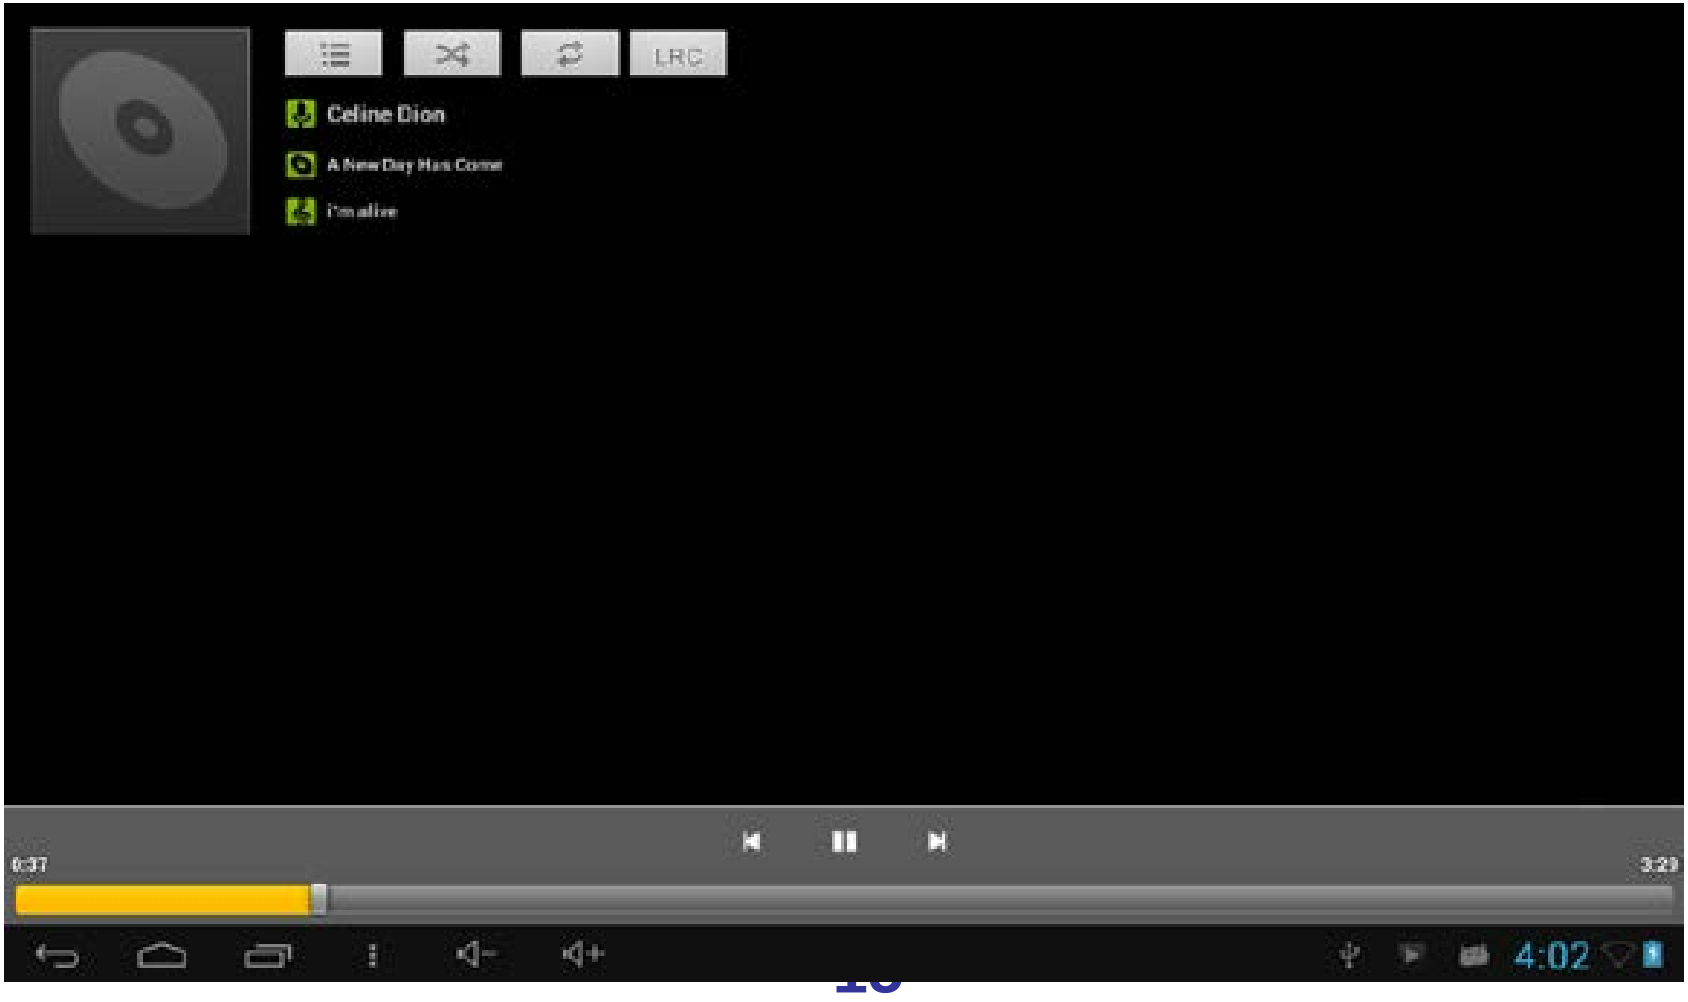

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

6.2. Reproducción del video

Haga clic sobre “Video” en el menú principal para ingresar a la interfaz de reproducción de video. Aparece una lista con los archivos de video en el dispositivo y puede hacer clic sobre el nombre del archivo para reproducirlo en la interfaz de reproducción del video, toque la pantalla para que surjan los iconos de operación y de clic sobre los iconos para reproducir, pausar, aumentar el volumen, disminuir el volumen, saltar al siguiente archivo, saltar al archivo anterior...

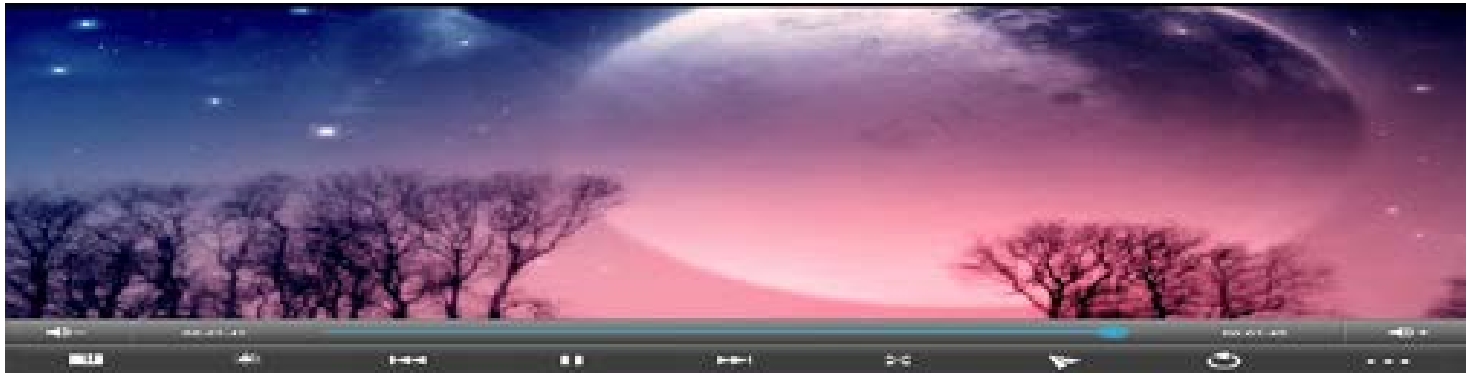

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

7. Vista de imágenes

Haga clic sobre "Galería" en el menú principal, para ingresar a la carpeta con la lista de las imágenes. Elija y haga clic para entrar en la carpeta de su elección, le muestra la. Haga clic sobre la miniatura de la imagen para verla.

Toque la pantalla para que surjan los iconos de operación mientras que ve la imagen puede acercarla o alejarla, saltar a la siguiente imagen, saltar a la imagen anterior, girar la imagen o eliminarla...

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

8. LLAVE ELECTRÓNICA 3G

El dispositivo soporta una llave electrónica 3G, conecte la llave electrónica 3G al dispositivo mediante el cable de transferencia externa, después de que se hayan encendido las luces indicadoras de la llave electrónica, puede utilizar la red 3G normalmente.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

9. Cámara

Haga clic sobre "Cámara" en la interfaz principal.

9.1 Cámara

Si el cursor se encuentra en la posición, el dispositivo está en el modo de cámara.

Haga clic sobre para tomar una fotografía.

Haga clic sobre para establecer el modo de escena, el tamaño de la fotografía, la calidad y el efecto del color.

9.2 DV Si el cursor se encuentra en la posición, el dispositivo está en el modo DV.

Haga clic sobre para tomar una fotografía.

Haga clic sobre para establecer el efecto del color o para restaurar los valores de fábrica.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

10. Conexión con un dispositivo externo.

10.1. Conexión con la PC

Conecte el dispositivo con la PC mediante el cable USB. En la PC aparecen dos nuevos símbolos de disco después de que haya resultado exitosa la conexión. Uno es la tarjeta TF y el otro es el flash integrado.

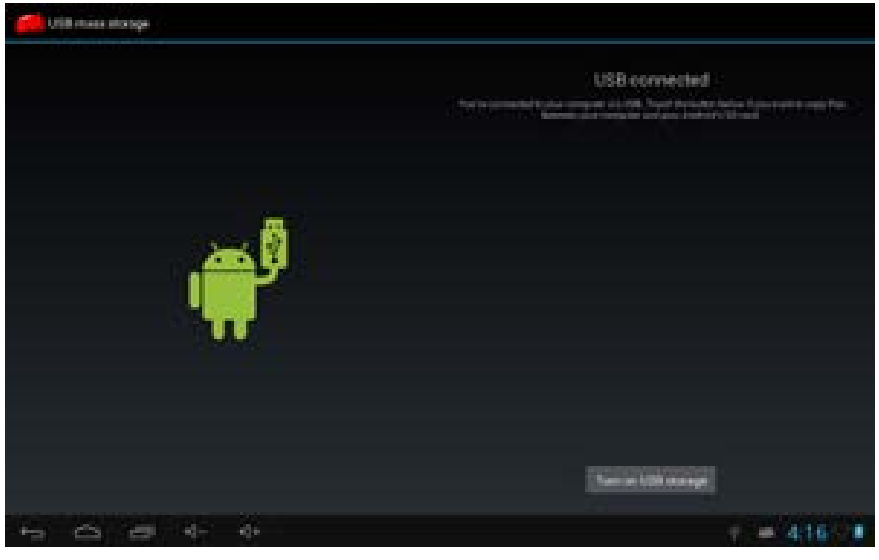

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

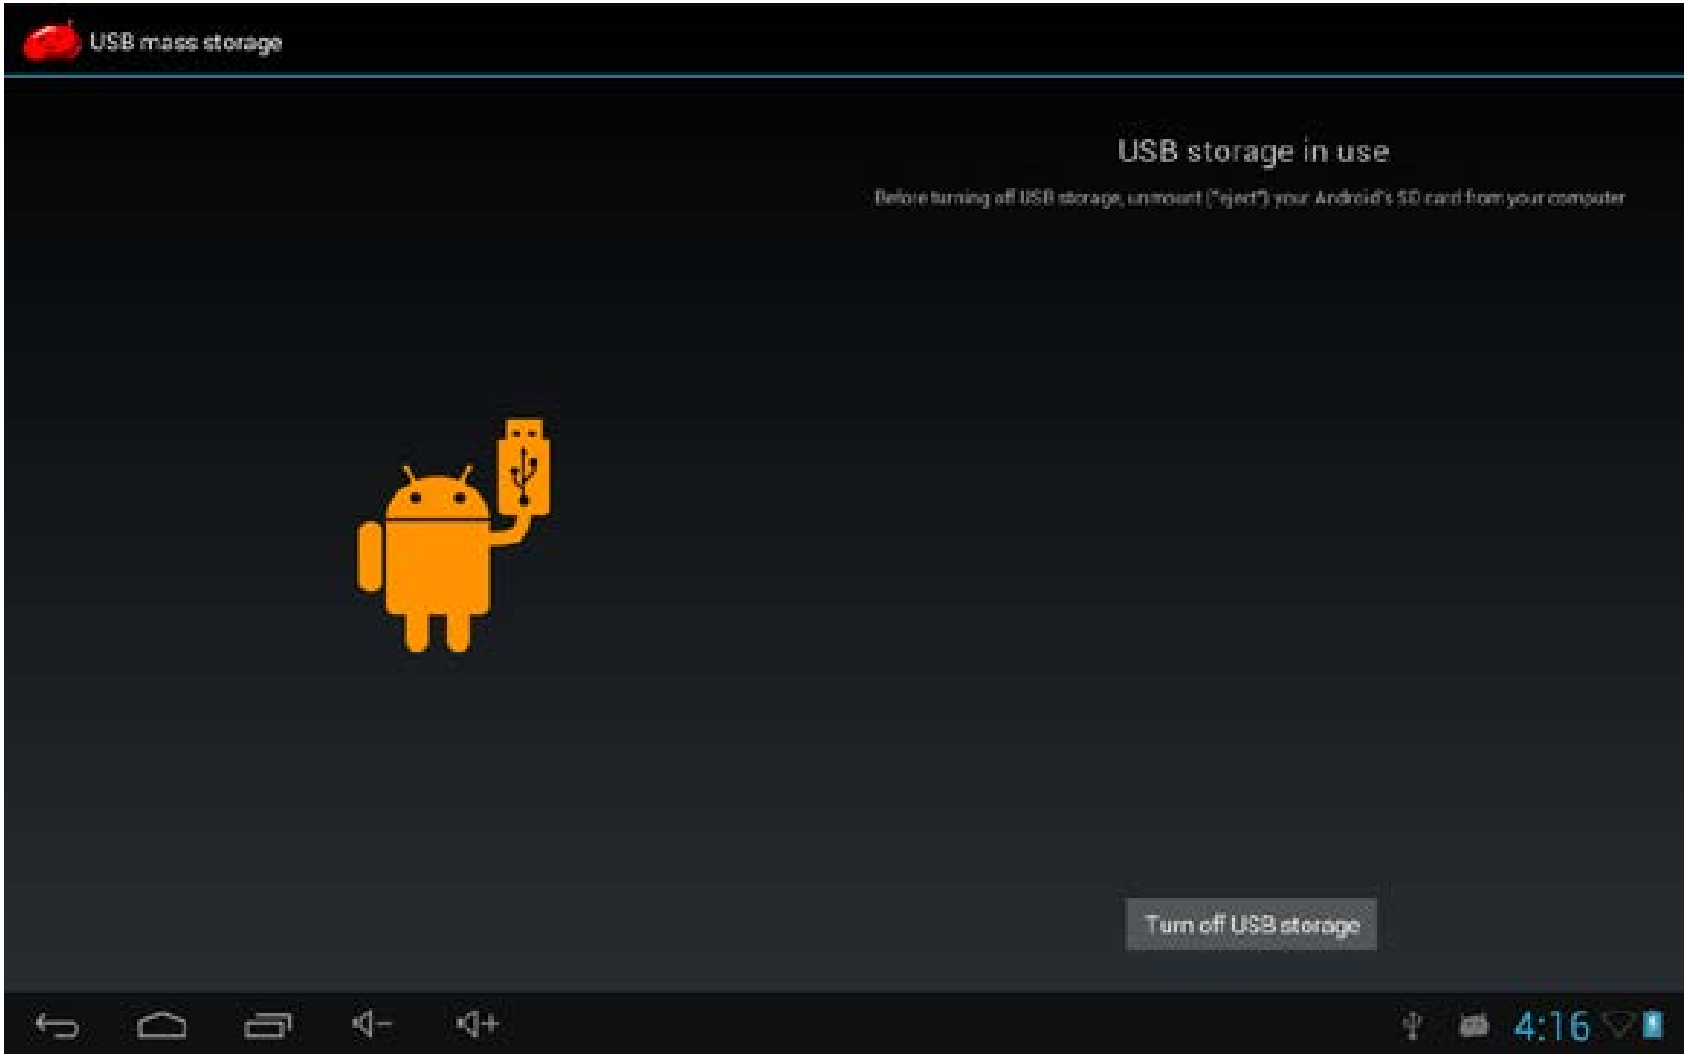
USB mass storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, unmount ("eject") your Android's SD card from your computer
Turn off USB storage
4:16

10.2. Uso del OTG y del host USB

Soporta un dispositivo móvil con un formato FAT32, tal como el disco U y MP3.

Conecte el dispositivo móvil al pastilla. (Nota: únicamente OTG puede soportar un ratón y teclado USB, el HOST USB soporta únicamente dispositivo de alta velocidad USB2.0)

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

10.3. Aplicaciones

Para un uso cómodo, instalamos un software de terceros en el pastilla. Para métodos de operación detallados, revise la instrucción correspondiente. Algunos del software pueden tener la capacidad de usarse en algún área, debido al servicio de red.

IV. Resolución de problemas

1. ¿Qué sucede si el dispositivo funciona anormalmente cuando está operando?

Respuesta: 1). Reinicie el dispositivo para ver si funciona apropiadamente.

2). Cargue el dispositivo con el cargador para activar la batería. Asegúrese de que tenga corriente antes de activarlo.

3). Se sugiere que haga que un profesional actualice el OS del dispositivo.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

2. ¿Por qué el tiempo de espera a veces es tan corto?

Respuesta: el tiempo de uso de la batería depende de la temperatura y el uso del dispositivo. Si la temperatura es muy elevada o muy baja, el tiempo de uso de la batería puede resultar afectado. Se sugiere que el dispositivo se utilice a temperatura normal.

El tiempo de uso también resulta afectado por el aumento en el volumen y la frecuencia de la operación.

VI. Especificaciones

Artículo	TA2511-7
Dimensiones	7.54” (191.5mm) W x 4.31” (109.5mm) H x 0.4” (10.2mm) D
Pantalla	7” TFT con panel touch
OS	Android 4.2.2
Método de entrada	Teclado suave
Capacidad	4 GB almacenamiento, 512 MB memoria RAM
Capacidad externa	Tarjeta SD, hasta 32GB
Audio	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG…….(soporta todos los formatos de audio)
Video	mpeg4-sp, asp, divx, WMV, RMVB, H.264/1080P (soporta todos los formatos de video).

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

Libros electrónicos	Soporta
Red inalámbrica	Soporta Wi-Fi
Idioma	Multilenguas
USB	USB2.0 de alta velocidad
OTG	Soporta
Temperatura	De -20℃ hasta 60℃
Alimentación de energía	CA 100~240V 50/60Hz; CD 5V/2A
Batería	Alta capacidad atería de polilitio 2800mAh

Nota: La lista de imágenes en el manual es únicamente para referencia.

El dise;o y la especificación de la unidad está sujeta a cambio sin previo aviso.

Copyright © 2014 Axess Products Corporation. Todos los derechos reservados

AXESS®

www.axessusa.com

True 3 Dimension G-Sensor • Live Widget Interface • 7" Multi Touch Capacitive

6639 Valjean Ave Van Nuys CA 91406
Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Para descargar aplicaciones y personalizar su visita experiencia android
https://play.google.com/store